



PROFESSIONAL

KM10®



NEW

NEW MOTOR TECHNOLOGY
Motor Life 10,000 Hours







Art.No.: 1261-0470
EAN: 5 99641 5019858
Unit: 6 Stück / pcs.

Professionelle netzbetriebene Tierhaarschneidemaschine

Für höchste Profi-Ansprüche. Das WAHL-Leichtgewicht mit Spitzen-Power in kompakter Form. Höchste Ausdauer und Langlebigkeit durch neue Motortechnologie. Spürbar leistungsstärker und leiser*.


- Maximale Scher-Power durch beste Leistungsübertragung bei reduzierter Wärmeentwicklung dank neuer bürstenloser Motortechnologie. Deutlich effizienter und langlebiger mit Lebensdauer-Spitzenwerten von über 10.000 Stunden!
- Zwei leistungsstarke Geschwindigkeitsstufen mit 3000 und 3700 RPM entwickelt für zeitsparendes Scheren und die Schur sensibler Bereiche. Das abgerundete Gehäuse ermöglicht einen optimalen Haarabfluss und erhöht die Schergeschwindigkeit.
- Gelenkschonendes Arbeiten mit minimalem Kraftaufwand. Von Ergonomie-Fachleuten bestätigt. Überzeugt durch fühlbar geringes Gewicht, schlanke Formgebung und hervorragende Gewichtsverteilung. Wie in die Hand geformt - mit Anti-Rutsch Einlage für ein sicheres Greifen und eine verbesserte Handhabung. Entwickelt für den intensiven Einsatz im Salon.
- Spürbar leiser und laufruhiger* - angepasst an die Profi-Bedürfnisse anspruchsvoller Tierfrisöre. Gleichbleibende Schneidleistung in jedem Fell dank Drehzahlregelung.
- Verschleißarmer Ultimate Competition Schneidsatz "Made in USA" mit 1.8 mm Schnittlänge, schneidet 2,5 Mal schneller**.
- Schneidsatz-Schnellwechselsystem mit Drucktaste für leichtes Wechseln der Schneidsätze und einfache Reinigung.
- Leichtes und ultraflexibles Netzkabel mit 4.2 m Länge für großen Aktionsradius. Besonders strapazierfähig und biegsam - durch Flexibilitätstest geprüft. Stabiler Metall-Aufhänger für platzsparende Aufbewahrung.
- Energiesparendes Steckerschaltnetzteil mit Niederspannung. Mehr Sicherheit für Anwender und Tier!

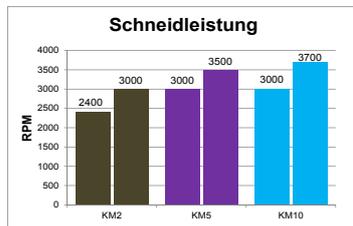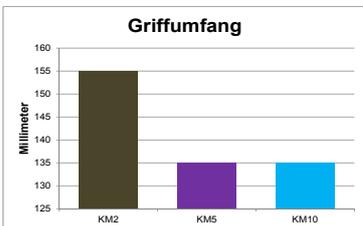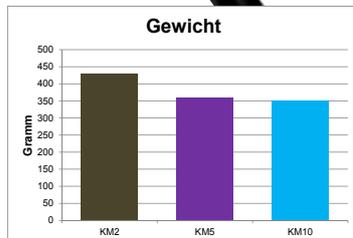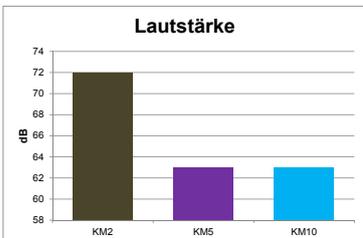

Typ	Netzbetriebene Motor-Tierhaarschneidemaschine
Antrieb	DC-Bürstenmotor, 3 000/3 700 U/Min., 2 Geschwindigkeiten
Netzspannung	100 – 240 V, 50 – 60 Hz
Betriebsdauer	Dauerbetrieb
Schneidsystem	Wechselschneidsatz
Gewicht	350 g
Maße	195 x 53 x 48,5 mm
Kabellänge	4,2 m professionelles Rundkabel



Inclusive:

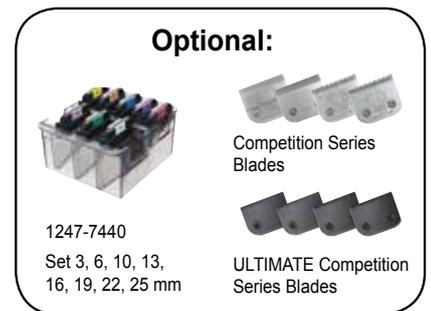

Optional:

1247-7440
Set 3, 6, 10, 13,
16, 19, 22, 25 mm

Competition Series
Blades

ULTIMATE Competition
Series Blades

*Im Vergleich zu KM2
**Im Vergleich zu Wahl Competition Series Blades